

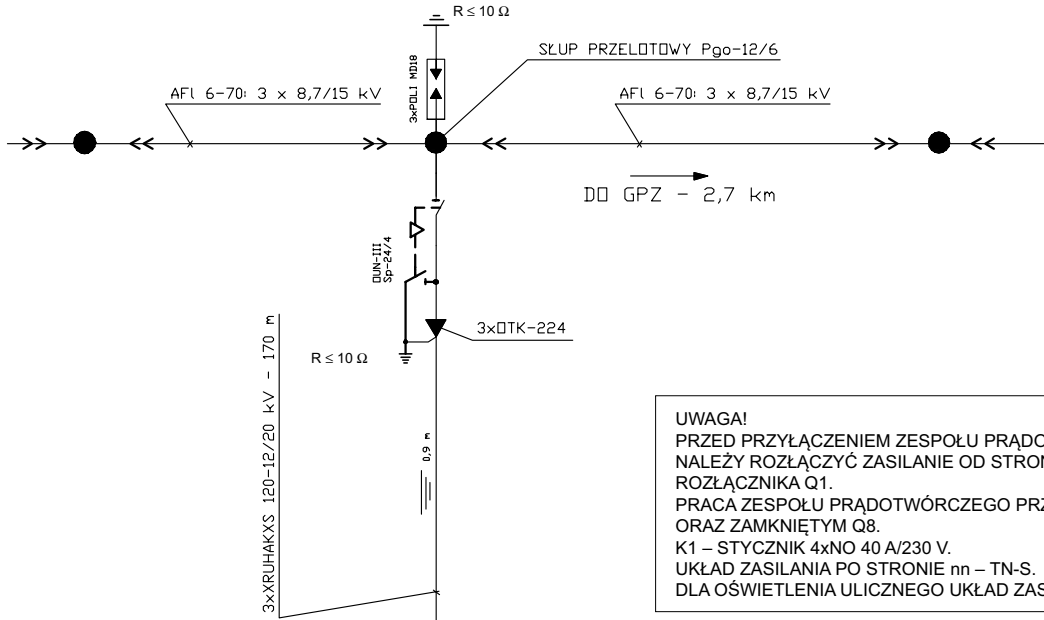
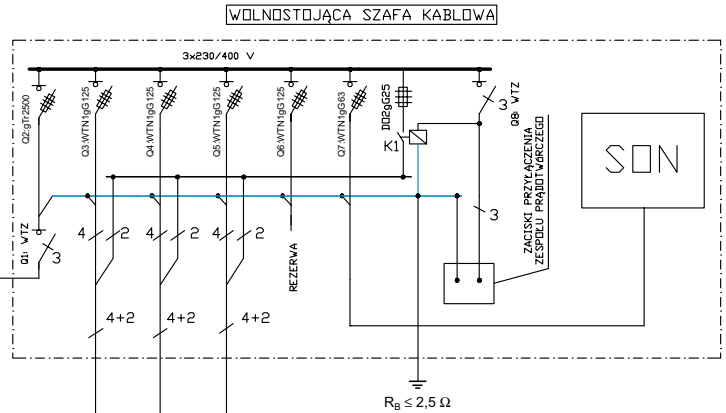


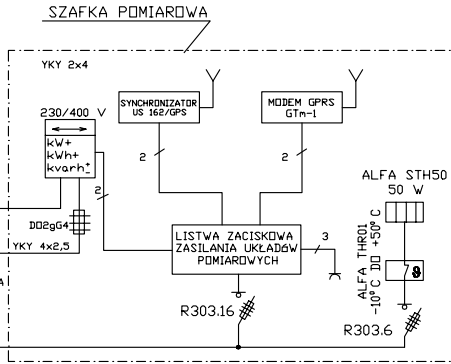

UWAGA!
PRZED PRZYŁĄCZENIEM ZESPOŁU PRĄDOWÓRCZEGO
NALEŻY ROZŁĄCZYĆ ZASILANIE OD STRONY SEE ZA POMOCĄ
ROZŁĄCZNIKA Q1.
PRACA ZESPOŁU PRĄDOWÓRCZEGO PRZY OTWARTYM Q1
ORAZ ZAMKNIĘTYM Q8.
K1 – STYCZNIK 4xNO 40 A/230 V.
UKŁAD ZASILANIA PO STRONIE nn – TN-S.
DLA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UKŁAD ZASILANIA – TN-S.

STACJA STSRS 15/250-K-10,5/10

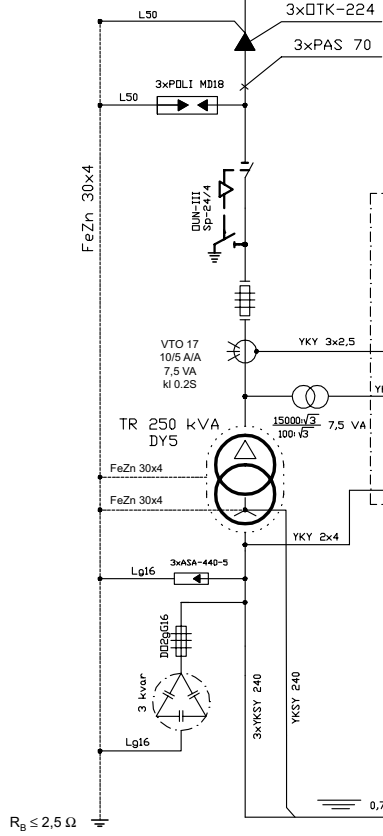

Nr obwodu	I	II	III
Moc P _c [kW]	55	55	55
kable	YAKXS 4x120 + YKY 2x4		