


TN-C-S

LA
P-POŻ

NKGs 2x1,5

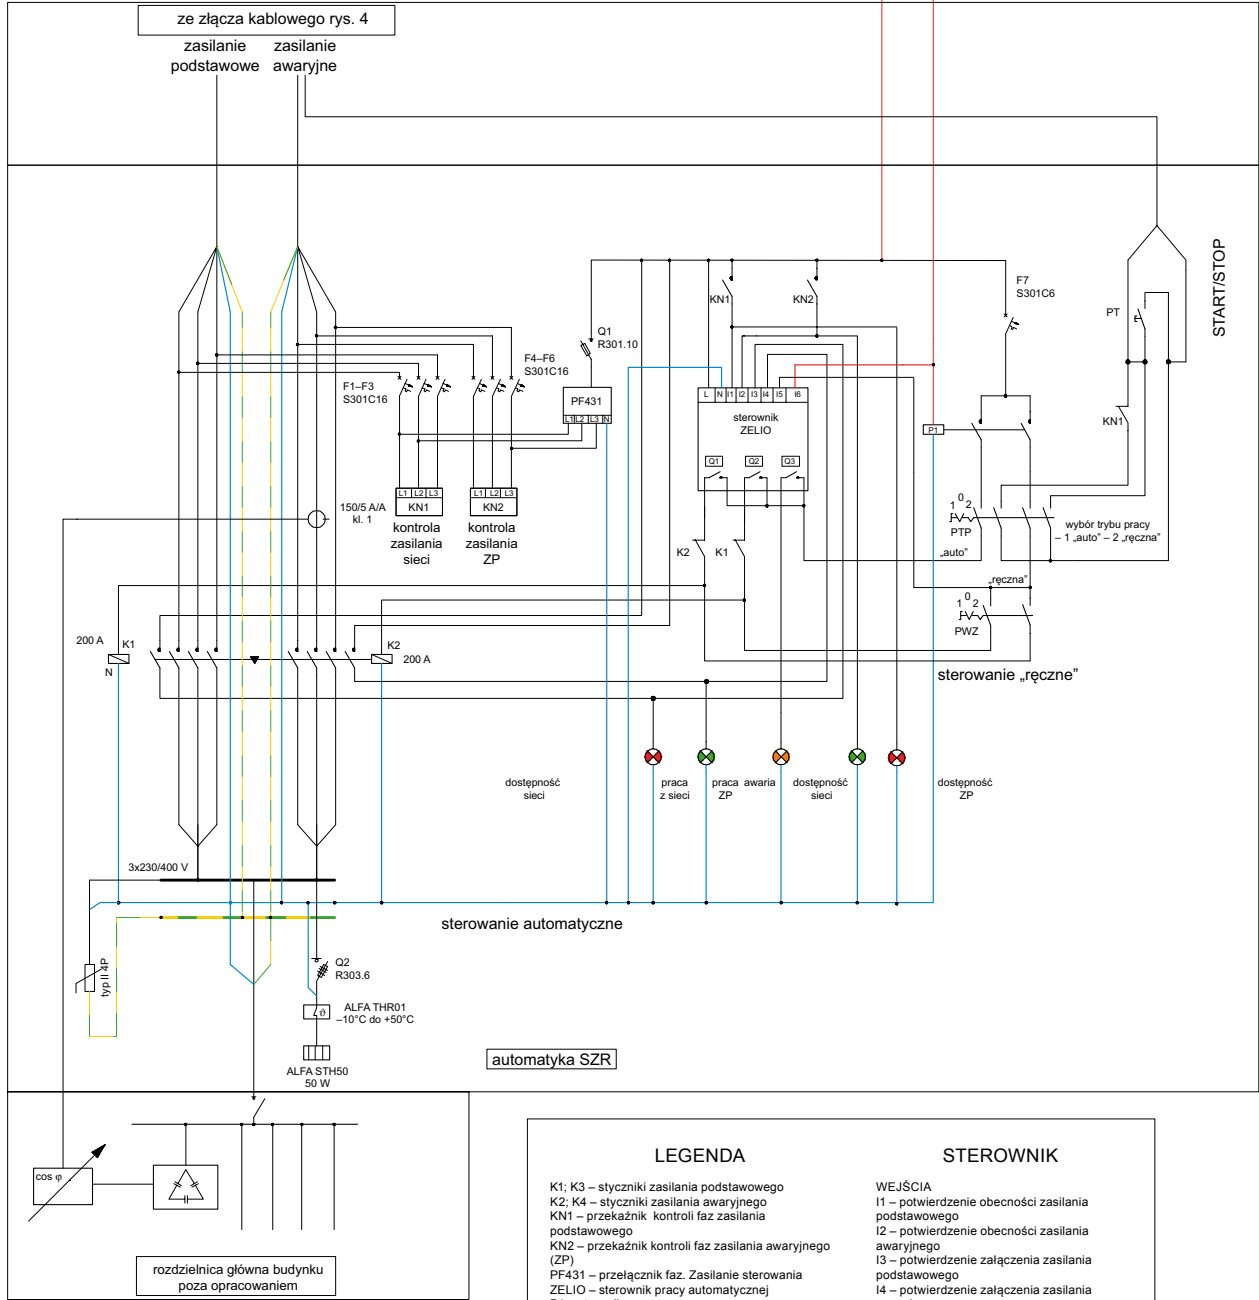

LEGENDA

K1, K3 – styczniki zasilania podstawowego
K2, K4 – styczniki zasilania awaryjnego
KN1 – przełącznik kontroli faz zasilania podstawowego
KN2 – przełącznik kontroli faz zasilania awaryjnego (ZP)
PF431 – przelącznik faz. Zasilanie sterowania
ZELIO – sterownik pracy automatycznej
P1 – stycznik pożarowy
PT – przycisk testowego uruchamiania zespołu prądowców
PTP – przelącznik trybu pracy, 1 – auto, 0 – odłączenie, 2 – praca ręczna
PWZ – przelącznik wyboru zasilania
1 – zasilanie z sieci, 0 – odłączenie, 2 – zasilanie z zespołu prądowców

STEROWNIK

WEJŚCIA
 I1 – potwierdzenie obecności zasilania podstawowego
 I2 – potwierdzenie obecności zasilania awaryjnego
 I3 – potwierdzenie załączenia zasilania podstawowego
 I4 – potwierdzenie załączenia zasilania awaryjnego
 I5 – praca ręczna
 I6 – pożar

WYJŚCIA
 Q1 – załączenie zasilania podstawowego
 Q2 – załączenie zasilania awaryjnego
 Q3 – awaria