


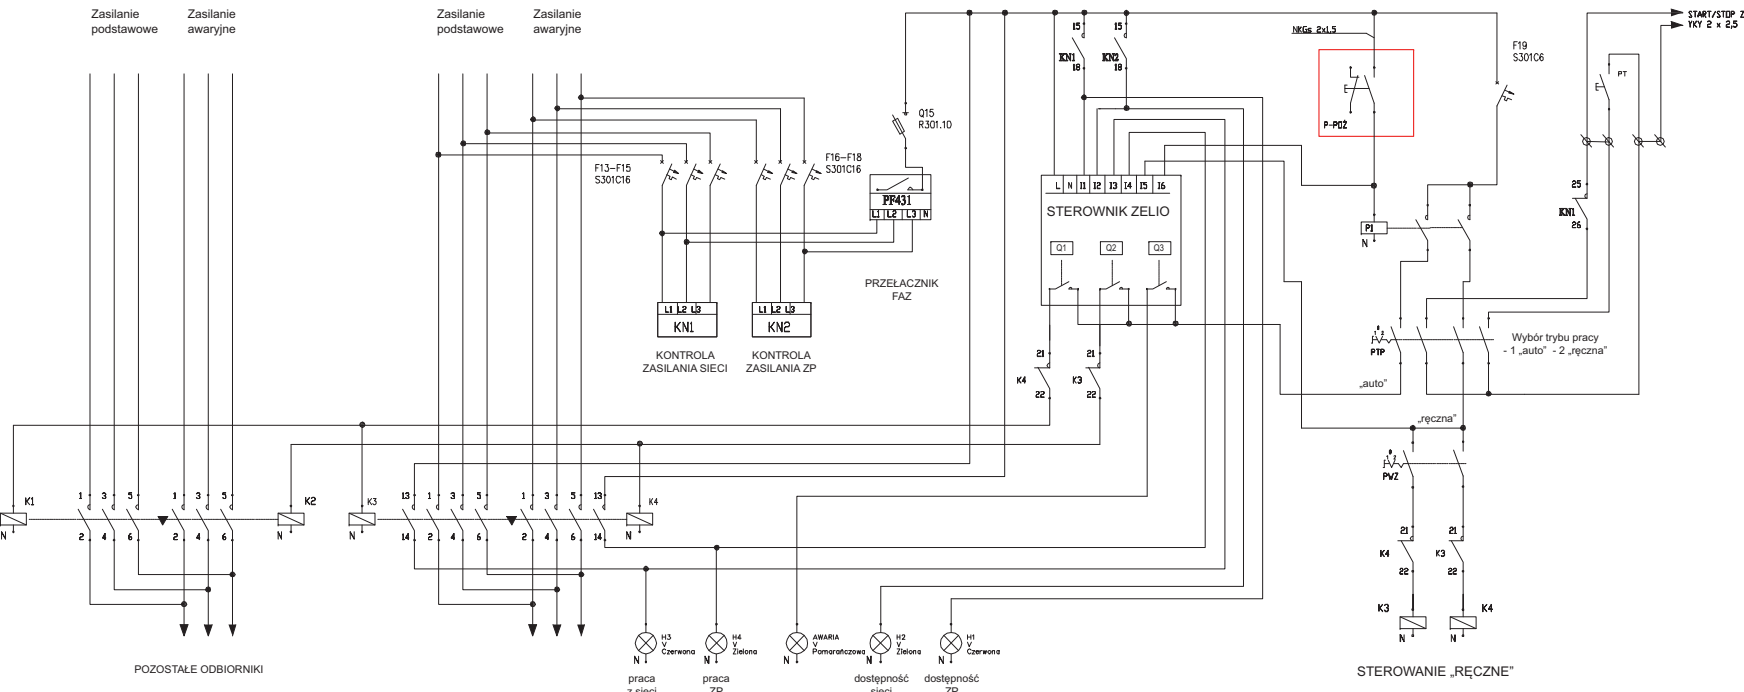

LEGENDA

K1; K3 – styczniki zasilania podstawowego
 K2; K4 – styczniki zasilania awaryjnego
 KN1 – przekaźnik kontroli faz zasilania podstawowego (sieć)
 KN2 – przekaźnik kontroli faz zasilania awaryjnego (ZP)
 P431 – przełącznik faz. Zasilanie sterowania.
 ZELIO – sterownik pracy automatycznej
 P1 – stycznik pożarowy
 PT – przycisk testowego uruchamiania zespołu prądotwórczego
 PTP – przełącznik trybu pracy. 1 – Auto, 0 – odłączenie, 2 – praca ręczna
 PWZ – przełącznik wyboru zasilania (wyłącznie praca ręczna). 1 – zasilanie z sieci, 0 – odłączenie, 2 – zasilanie z zespołu prądotwórczego

STEROWNIK

WEJŚCIA
 I1 – potwierdzenie obecności zasilania podstawowego
 I2 – potwierdzenie obecności zasilania awaryjnego
 I3 – potwierdzenie załączenia zasilania podstawowego
 I4 – potwierdzenie załączenia zasilania awaryjnego
 I5 – praca ręczna
 I6 – pożar

WYJŚCIA
 Q1 – załączenie zasilania podstawowego
 Q2 – załączenie zasilania awaryjnego
 Q3 – awaria