


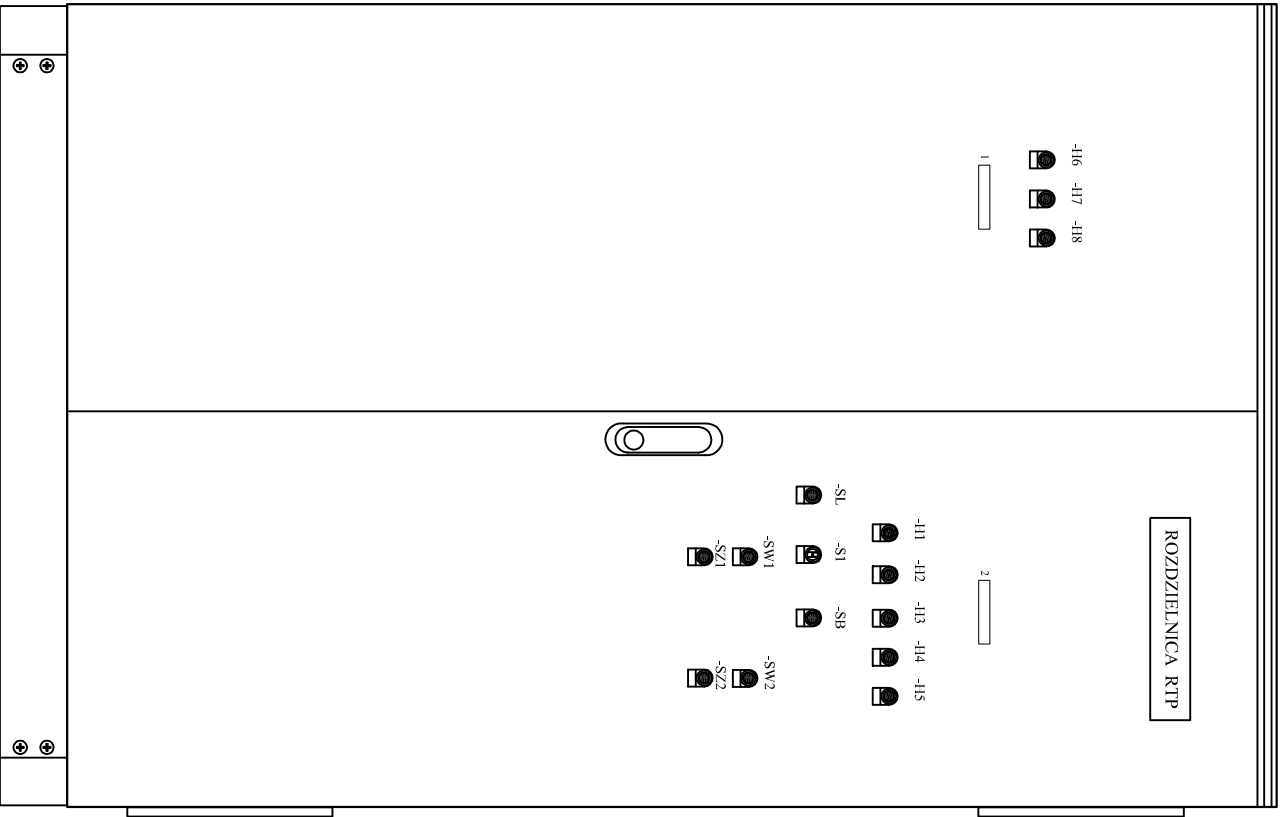

TABLICZKI OPISOWE:

- H1 – PRACA POMPY P1
- H2 – PRACA POMPY P2
- H3 – AWARIA POMPY P1
- H4 – AWARIA POMPY P2
- H5 – AWARIA SOFTSTARTU
- H6 – L1
- H7 – L2
- H8 – L3
- S1 – AUTO-0-RECZNE
- SL – TEST LAMPEK
- SB – BLOKADA P1, P2
- SW1 – WYL. P1
- SW2 – WYL. P2
- SZ1 – ZAL. P1
- SZ2 – ZAL. P2
- 1 – ZASILANIE
- 2 – POMPY 1 i 2

Rozdzielnica 0,4kV - RTP
ELEWACJA SZAFY
PP1 i PP2 (15)